




Pièce de l'appareil photo.

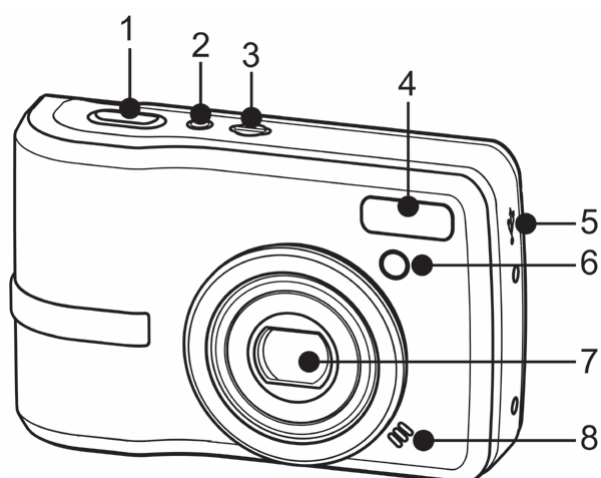


1. Déclencheur
2. Stabilisateur
3. Interrupteur d'alimentation
4. Flash
5. Port USB / Prise sortie vidéo
6. Lampe du retardateur
7. Objectif
8. Micro

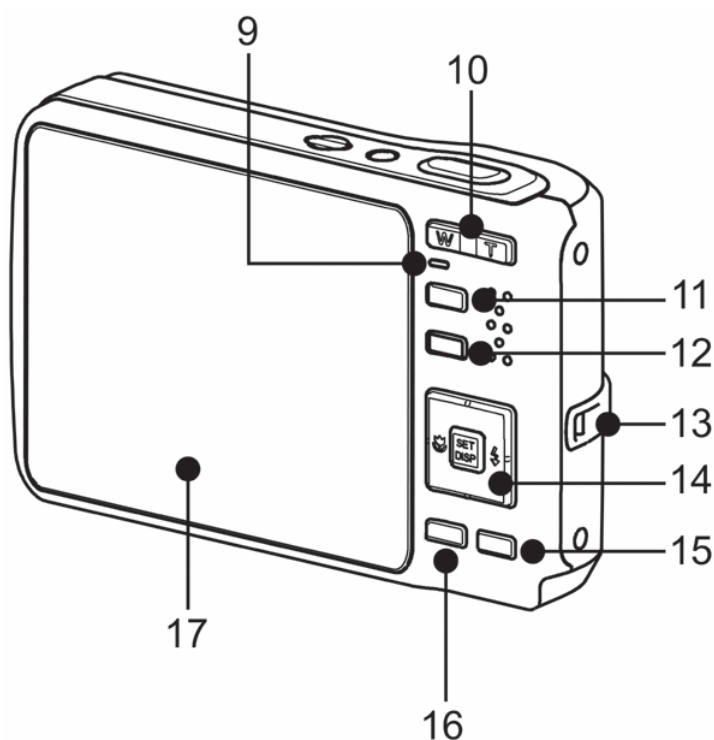

9. Indicateur de marche
10. Bouton zoom:
 - Bouton zoom arrière
 - Bouton zoom avant
11. Mode lecture bouton
12. Bouton MENU
13. Attache de la lanière
14. Bouton DISP/ SET
 - Bouton Flash
 - Macro
15. Bouton mode de caméra
16. Bouton ASM
 - Effacer
17. Ecran LCD

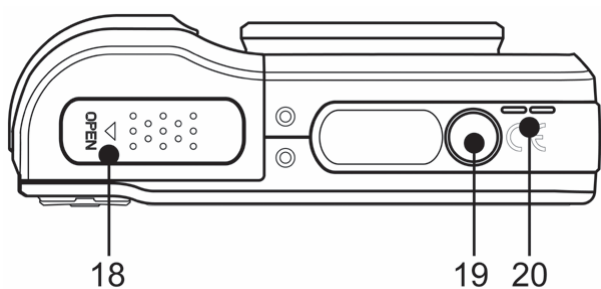

18. Capot batterie
19. Prise pour trépied
20. Haut-parleur

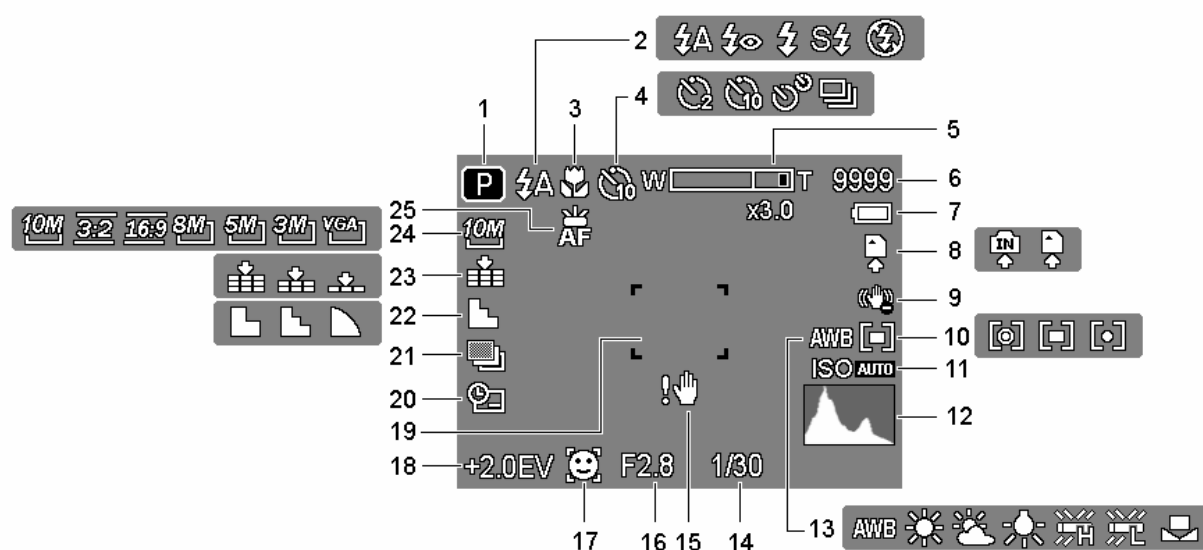

- | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1 | En enregistrement | 14 | Vitesse de l'obturateur |
| 2 | Flash | 15 | Avertissement de vibration |
| 3 | Macro | 16 | Valeur de l'ouverture |
| 4 | Déclencheur à retardement / Rafale | 17 | Traç. Visage |
| 5 | Indicateur de zoom | 18 | Exposition |
| 6 | Prises restantes | 19 | Zone de mise au point |
| 7 | Batterie | 20 | Date et l'heure de l'acquisition |
| 8 | Média de stockage | 21 | Plage expo. |
| 9 | Stabilisateur | 22 | Netteté |
| 10 | Mesure Expo. | 23 | Qualité |
| 11 | ISO | 24 | Résolution |
| 12 | Histogramme | 25 | Faisceau AF |
| 13 | Equilibre des blancs | | |

Sélectionner le mode ENR


1

Réglez l'appareil sur le mode Enregistrement .

2

Lancer la palette de modes

- Appuyez sur le bouton **MODE** pour afficher l'écran Mode de scène.

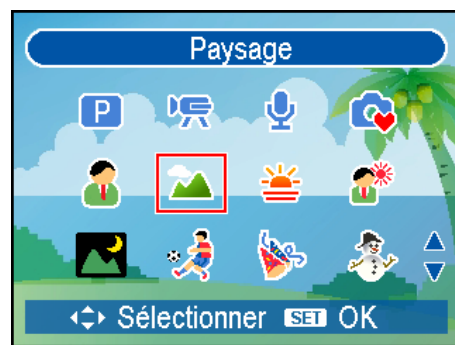

3

Sélectionner un mode.

- Utilisez le bouton directionnel pour sélectionner un mode de scène désiré et appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer le réglage.

REC menu

1

Mettez sous tension, et réglez l'appareil photo sur le mode ENR.

2


Ouvrez le menu ENR.

- Appuyez sur le bouton **MENU** (❶) pour afficher le menu.

3

Sélectionnez un élément.

- Appuyez sur ◀ ou ▶ (❷) pour sélectionner un élément de menu.

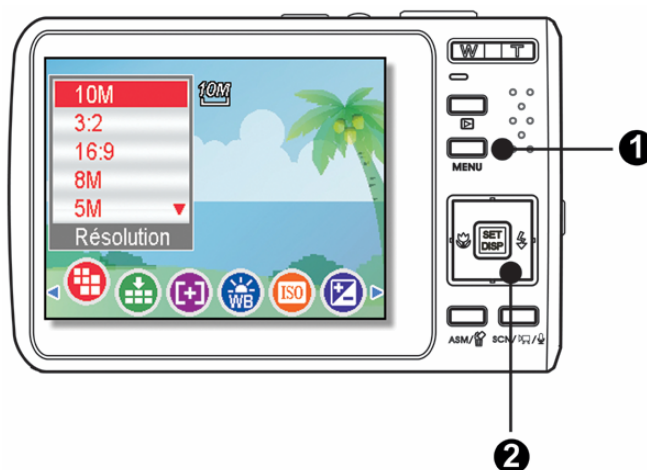

4

Changez le paramètre.

- Appuyez sur ▲ ou ▼ (❷) pour changer le réglage.

5

Appuyez sur le bouton **MENU** (❶) ou **SET** (❷) pour sauvegarder les réglages et fermer le menu.


1

Mettez sous tension, et réglez l'appareil photo sur le mode **ENR** ou **LECTURE** .

2


Appuyez sur le bouton **MENU** (❶) pour ouvrir le **ENR** ou **LECTURE**.

- L'affichage de menu dépend de si vous êtes en mode Enregistrement ou en mode Revue.

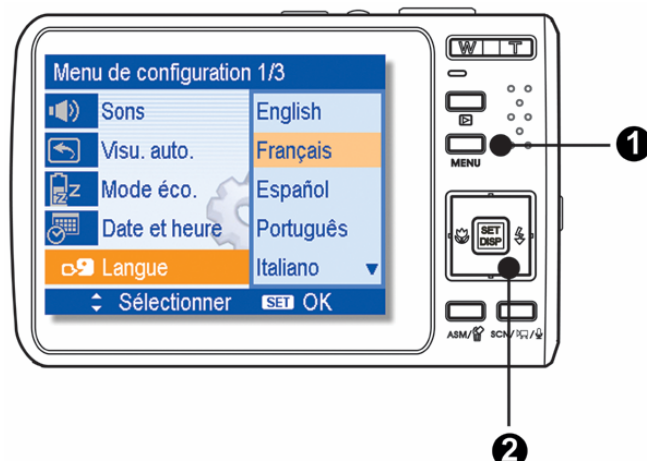

3

Ouvrez le menu configuration.

- Appuyez sur la commande directionnelle (❷) to select **SETUP** () and then press the **SET** (❷) button to display the Setup menu.

4

Sélectionnez un élément.

- Appuyez sur ▲ ou ▼ (❷) pour sélectionner une option et appuyez sur ◀ ou sur le bouton **SET** (❷) pour appliquer le réglage.

5

Changez le paramètre.

- Appuyez sur ▲ ou ▼ (❷) pour sélectionner une option et appuyez sur ◀ ou sur le bouton **SET** (❷) pour appliquer le réglage.

6

Appuyez sur le bouton **MENU** (❶) pour fermer le menu.

Utiliser la fonction Zoom

Votre appareil photo a une combinaison de fonctions de zoom optique numérique qui vous permettent de zoomer sur des sujets éloignés ou dézoomer pour une prise grand angle.

Le zoom optique est accompli en ajustant mécaniquement l'objectif de l'appareil. Le zoom numérique agrandi ou réduit l'image à l'aide d'un procédé logiciel.

1

Réglez le zoom, et pointez l'appareil photo vers le sujet.

2

Appuyez sur le bouton de zoom (❶) pour composer l'image.


Appuyer sur [W] pour dézoomer pour une prise en grand angle.

Appuyer sur [T] pour zoomer pour une prise téléphotographique.

- Lorsque le levier de zoom est enfoncé, la barre de zoom apparaît sur le moniteur LCD.
- Lorsque le facteur de zoom optique (❷) est au maximum, le zoom s'arrête automatiquement. Appuyez de nouveau sur [T], l'appareil bascule sur le zoom numérique (❸) automatiquement et le zoom continue.
- Le zoom numérique (❸) ne fonctionne pas en mode Film.

3

Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour acquérir une image.

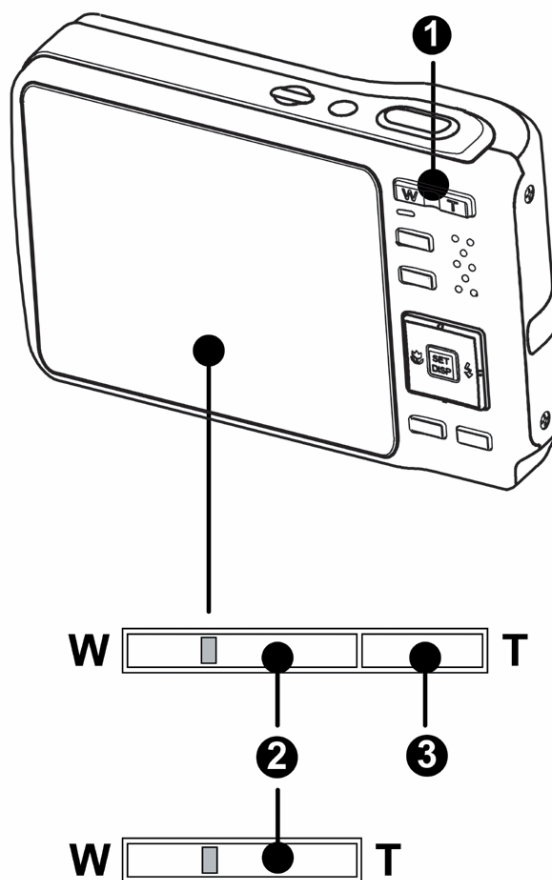

Utiliser le Flash

Le flash n'est pas seulement pour prendre des photos lorsque la lumière est insuffisante, mais aussi lorsque le sujet est dans l'ombre ou dans des conditions de rétroéclairage. Appuyer sur le bouton Flash de votre appareil déroule les différents modes de flash. Le flash ne fonctionne pas pendant la prise de vue continue ou l'enregistrement de film.

1

Mettez sous tension, et réglez l'appareil photo sur le mode ENR.

2

Appuyez sur le bouton ⚡ (❶) pour changer le mode flash.

- Chaque fois que le bouton flash est appuyé, l'icône de flash (❷) change.



Flash auto:

Le flash est déclenché automatiquement lorsque les conditions de prises de vues nécessitent de la lumière supplémentaire.



Réduction des yeux rouges:

Le flash clignote pour permettre aux yeux du sujet de s'ajuster au flash, puis se déclenche de nouveau pour prendre l'image réelle. L'appareil numérique détectera automatiquement la luminosité du sujet et utilisera le flash uniquement s'il y a lieu.



Toujours active:

Le flash est déclenché à chaque fois pour prendre une photo, quelque que soit les conditions de luminosité.



Sync. Lente:

Le flash se déclenche avec une vitesse d'obturateur lente





Toujours désactivé:

Le flash ne se déclenche jamais même en situation d'obscurité

3

Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour acquérir une image.

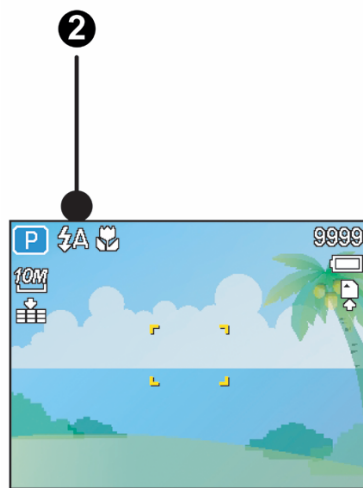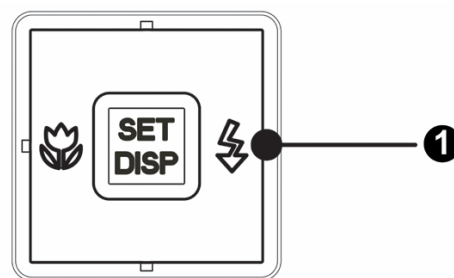


Utiliser le Mode Macro



Votre appareil est équipé d'une fonction macro qui vous permet une mise au point sur des sujets très proches.

1

.....
Mettez sous tension, et réglez l'appareil photo sur Le mode ENR.


2

.....
Appuyez sur le bouton  (❶) pour entrer dans le mode macro.

- L'icône de mode macro ( (❷)) apparaît sur le moniteur LCD.
- Pour quitter le mode macro, appuyez de nouveau sur  (❶)

3

.....
Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour acquérir une image.

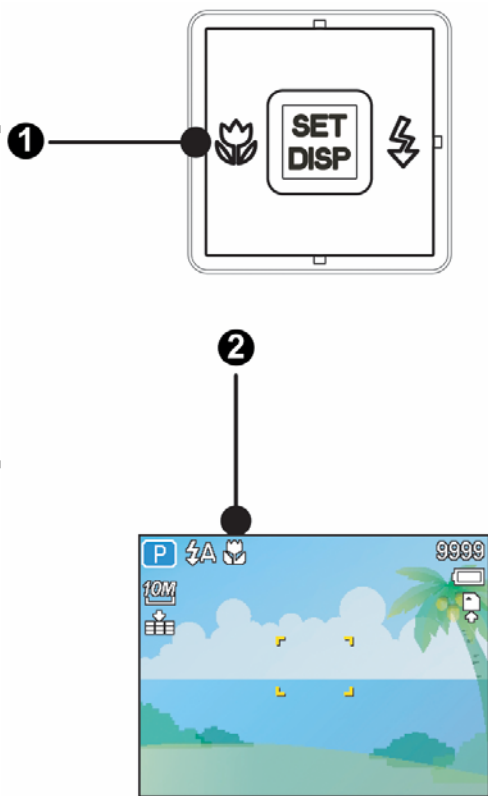

Utiliser le Déclencheur à retardement et Rafale

Utiliser le déclencheur à retardement pour définir un délai entre le moment où le bouton de l'obturateur est appuyé et le moment où la photographie est prise. Utilisez la rafale pour enregistrer quatre prises de photographies continues.

1

Mettez sous tension, et réglez l'appareil photo sur le mode ENR.

2

Ouvrez le menu ENR.

- Utilisez ◀ ou ▶ pour sélectionner [Mode d'entraînement] A partir du menu ENR.

3

Changez le paramètre.

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un mode d'entraînement, puis appuyez sur le bouton **REGLER**.



Arrêt:

Enregistre une seule Image.



2 SEC.:

Le déclenchement de l'obturateur aura un délai de 2 secondes.



10 SEC.:

Le déclenchement de l'obturateur aura un délai de 10 secondes.



Double:

Enregistrer deux images en une seule prise après avoir enfoncé le bouton de l'obturateur à 10 et 12 secondes.



Rafale:

Gardez le bouton de l'obturateur enfoncé complètement pour prendre des images en continu. Relâchez le bouton de l'obturateur pour arrêter la prise d'images.

4

Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour acquérir une image.

- ⦿ Lorsque l'O/S est Windows 98/98SE, utilisez le clic droit de la souris sur le fichier programme nommé "DSC driver (Pilote DSC)" ou "DSC User manual (Mode d'emploi DSC)" situé sur le CD-ROM.